corega

CG-SP100B
CG-SP100W

取扱説明書

この取扱説明書では、本商品を安全にご使用いただくための注意事項と操作方法を説明しています。ご使用になる前に必ずお読みください。

Y613-09546-00 Rev.B

目　次

はじめに …… **3**
ご使用の前に …… **4**
安全にお使いいただくために …… **5**
各部名称と機能 …… **6**
Step1 音楽データをコピーする …… **8**
1, メモリカードをセットする …… 8
2, パソコンに接続する …… 8
3, 音楽データをパソコンからコピーする …… 9
4, 本商品をパソコンから取り外す …… 9
Step2 音楽を聴く …… **10**
本体の電源を入れる …… 10
ディスプレイ表示について …… 10
曲を選ぶ …… 12
再生をする …… 12
停止をする …… 12
再生状態でロックをかける(HOLD) …… 13
音量の調節をする(再生中) …… 13
早送り/巻戻しをする …… 13
本体の電源を切る …… 13
Step3 メニューと各種設定 …… **14**
メニューの表示 …… 14
SYSメニュー …… 15
Step4 DISKのフォーマット …… **16**
本体のメニューから実行する …… 16
パソコンで実行する …… 17
トラブルシューティング …… **18**
製品仕様 …… **20**
保証と修理について …… **21**
おことわり …… **22**

はじめに

このたびはCG-SP100B/Wをお買い上げいただき誠にありがとうございます。本商品はMP3/WMAに対応したデジタルSDプレーヤです。コンパクトボディ＆シンプル操作で気軽に音楽を持ち運ぶことができます。

〈主な特長〉

「メモリカードスロット搭載」

SD/MMCメモリカードに対応しています。

「MP3/WMA形式に対応」

MP3やWMA形式の音楽データを再生することができます。

「専用ソフト不要」

音楽データの転送に特別なソフトをインストールする必要はありません。ファイルをドラッグ＆ドロップするだけで簡単に転送できます。
（対応OS：Windows 2000/XP）

「ID3 Tag 日本語表示」

ID3 Tag Ver.1.0/1.1/2.0に対応。楽曲タイトルやアーティスト名などが日本語表示できます。

「5種類のEQを搭載」

NORMAL/CLASSIC/LIVE/POP/ROCKの5種類のイコライザーを搭載しています。

ご使用の前に

〈付属品について〉
お買い上げ時に以下のものが同梱されていることをご確認ください。万が一、欠陥・不良などがございましたら、お買い上げいただいた販売店または弊社サポートセンタへご連絡ください。

- CG-SP100B/W 本体
- USB ケーブル
- イヤホン
- ネックストラップ
- 単４形乾電池 1 個
- 取扱説明書（本書：製品保証書含む）

〈使用環境について〉
本商品は以下の環境のパソコンでご使用ください。
- Windows 2000/XP（Pentium 166MHz 以上）
- 64MB 以上のシステムメモリ
- USB ポート(1.1 以上)

安全にお使いいただくために

〈取扱についてのお願い〉

- 商品を故意に分解、改造しないでください。
- 商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。
- LCD 表示部を強く押したり、衝撃を与えないでください。
- 水に濡らしたり、濡れた手では絶対に触らないでください。
- 温度の高いところ（特に夏季密閉されている自動車内など）に本商品を放置しないでください。
- 電池は必ず単４形乾電池を使用し、充電式電池は使用しないでください。
- 電池の液漏れ・変色・変形などがあった場合は、直ちに使用を中止してください。
- 電池を交換する場合は、電源を切った状態で行ってください。
- 長期間ご使用にならない場合は、必ず電池を抜いてください。
- 汚れた時は、乾いた柔らかい布でふいてください。その際、アルコールやシンナー、ベンゼンなどは使用しないでください。

〈ご使用にあたってのお願い〉

- 音量が大き過ぎると聴力に悪影響を与えることがあるため、適度な音量に調節してご使用ください。
- 交通事故などを避けるため、車の運転中や歩行中はイヤホンによる聴取や商品の操作は避けてください。
- 航空機内や電子機器の使用が制限されている場所では、使用しないでください。

各部名称と機能

〈正面〉

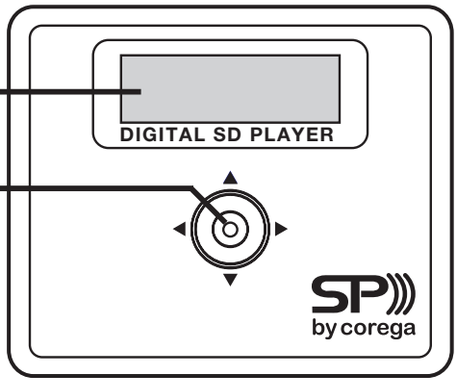

〈背面〉

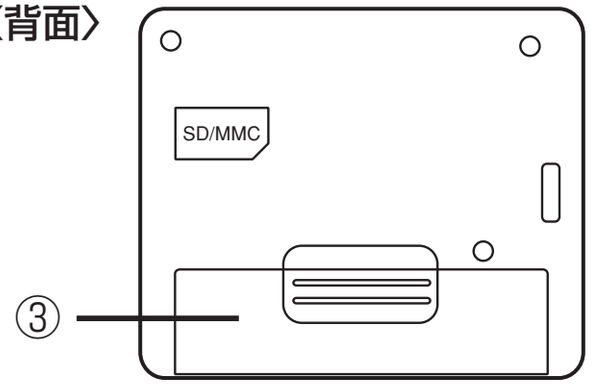

①ディスプレイ表示部

再生中の音楽データの情報やメニューを表示します。

②ボタン

電源 ON・OFF、再生、停止、HOLD、巻戻し、早送り、音量調節の機能があります。

③電池カバー

カバーを取り外し、単４形乾電池を入れます。

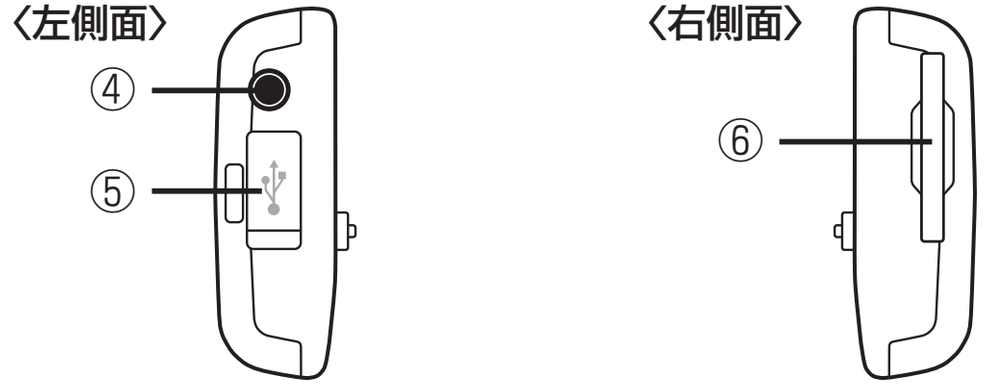

④イヤホンジャック

付属のイヤホンのステレオジャックの差し込み口です。

⑤USBポート

付属のUSBケーブルの差し込み口です。パソコンと接続する時に使用します。

⑥SD/MMCカードスロット

メモリカードの差し込み口です。

Step1 音楽データをコピーする

本商品で音楽を再生するには、MP3またはWMA形式の音楽データをあらかじめ用意しておく必要があります。

〈1, メモリカードをセットする〉

1 本体背面の電池カバーをはずし、付属の乾電池を入れます。
2 メモリカードを本体側面のカードスロットに挿入します。

※「カチッ」と手ごたえがあるまで確実に挿入してください。

〈2, パソコンに接続する〉

1 付属のUSBケーブルを本体側面のUSBポートにつなぎ、もう片方をパソコンのUSBポートに接続します。
2 本商品がパソコンに正しく認識されているかを確認します。「マイコンピュータ」を開き、「リムーバブルディスク」が表示されていれば、本商品が正しく接続されています。

※「マイコンピュータ」には、本体内蔵のメモリとメモリカードの2つがリムーバブルディスクとして表示されます。

〈3, 音楽データをパソコンからコピーする〉

1 「マイコンピュータ」に表示された「リムーバブルディスク」をダブルクリックして開きます。
2 コピーする音楽データを選択し、どちらかの「リムーバブルディスク」へドラッグ＆ドロップをします。
3 音楽データのコピーが開始します。

〈4, 本商品をパソコンから取り外す〉

1 音楽データのコピーが完了した後、画面右下のタスクトレイ（通知領域）上の をクリックし、「USB大容量記憶装置デバイス XXX を停止します」または「USB大容量記憶装置デバイス XXX を安全に取り外します」をクリックします。
2 安全に取り外せる旨のメッセージが表示されます。（Windows 2000の場合は［OK］をクリックします。）
3 本商品をパソコンから取り外します。

データの保証について

いかなる場合においても、内部データの保証、データ破損による補償等は一切いたしません。あらかじめご了承ください。

Step2 音楽を聴く

〈本体の電源を入れる〉

1 ボタンを長く押します。
2 電源が入り、ディスプレイに「SD PLAYER」と表示されます。

〈ディスプレイ表示について〉

電源が入ると、本体（メモリカードと内蔵メモリ）に保存してある音楽データの情報や各種設定がディスプレイに表示されます。

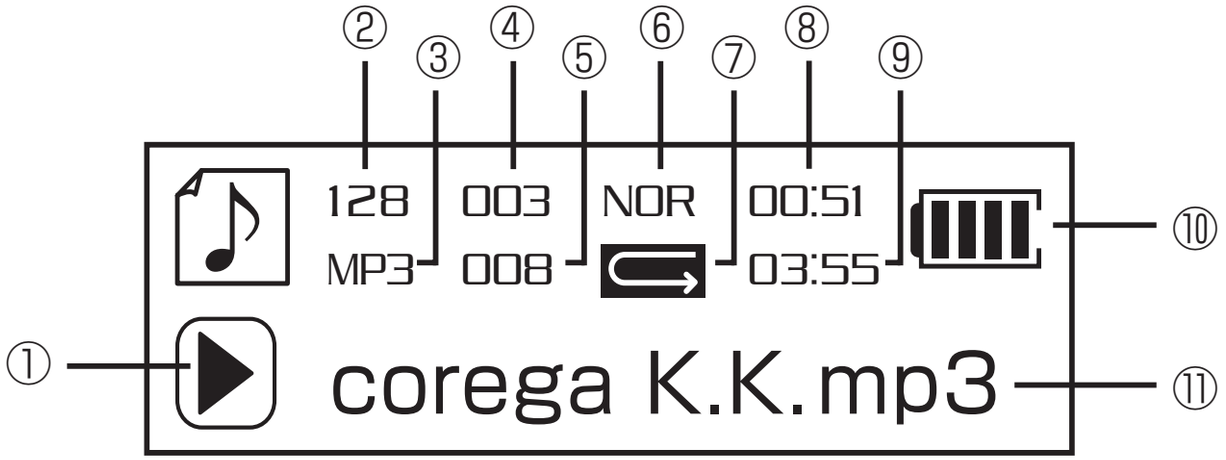

①再生モード
現在の状態をアイコンで表します。
▶ ..... 再生
■ ..... 停止
🔒 ..... HOLD

②ビットレート
再生中の音楽データのビットレートを表示します。

③ファイルタイプ
再生中の音楽データのファイルタイプを表示します。

④現在ファイル番号
再生中の曲が、本体に保存されている曲のうち何番目かを表示します。再生の優先順位はメモリカード→内蔵メモリの順になります。

⑤全体ファイル数
本体に保存されている全曲数を表示します。

⑥EQ(イコライザー)
NORMAL/CLASSIC/LIVE/POP/ROCK
のいずれかを表示します。設定方法は「Step3 メニューと各種設定」(P.14)をご覧ください。

⑦リピートモード
- ..... ノーマル（なし）
- 1 ..... 1曲のみ
- ..... 全て
- I ..... イントロ
- R ..... ランダム

のいずれかを表示します。設定方法は「Step3 メニューと各種設定」(P.14)をご覧ください。

⑧再生時間
再生中の曲の現在演奏時間を表示します。

⑨曲の時間
再生中の曲の長さを表示します。

⑩バッテリーアイコン
電池残量が表示されます。アイコンが の場合は電池を交換してください。

⑪ID3 Tagまたはファイル名
再生中の音楽データのID3 Tagやファイル名を表示します。

〈曲を選ぶ〉

前の曲へ移動：ボタンを上(▲)側へ短く倒す
次の曲へ移動：ボタンを下(▼)側へ短く倒す

〈再生をする〉

1 再生する曲を表示させます。
2 ボタンを短く押すと再生(▶)になり、曲の再生が始まります。

〈停止をする〉

1 ボタンを短く押すと、停止(■)になります
2 再度ボタンを短く押すと停止が解除され、再生(▶)に戻ります。

〈再生状態でロックをかける(HOLD)〉

1 曲の再生中にボタンを長く押すと、HOLD(🔒)になります。
2 再度ボタンを長く押すとロックが解除され、再生(⏵)に戻ります。

〈音量の調節をする(再生中)〉

音量を大きくする：ボタンを右(▶)側へ倒す
音量を小さくする：ボタンを左(◀)側へ倒す

〈早送り/巻戻しをする〉

巻戻し：ボタンを上(▲)側へ長く倒す
早送り：ボタンを下(▼)側へ長く倒す

〈本体の電源を切る〉

1 ボタンを長く押します。
2 ディスプレイに「Good Bye」と表示され、電源が切れます。

Step3 メニューと各種設定

〈メニューの表示〉

1 電源を入れ、停止(■)にします。
2 停止(■)でボタンを左(◀)側へ倒すと、メニューモードに入ります。

メニューモードへ入ると、最初に以下のようなメインメニューが表示されます。ここから各項目を選択し、設定していきます。

〈メインメニュー〉

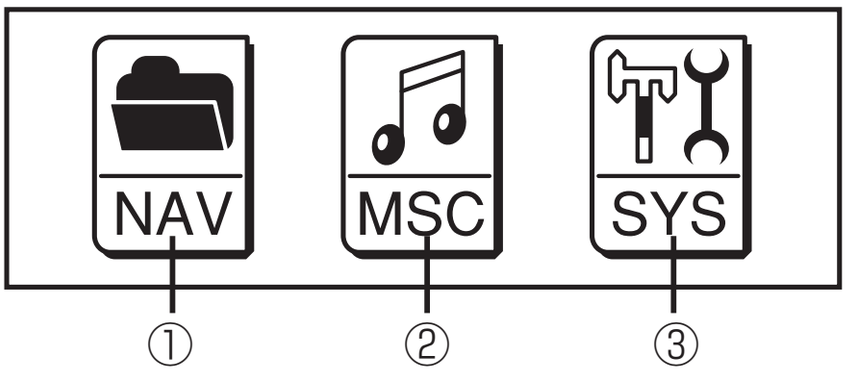

①NAV
本体に保存されている音楽データがリスト表示されます。ここで楽曲を検索し、ボタンを押して再生することができます。表示の優先順位はメモリカード→内蔵メモリの順になります。

②MSC
通常のディスプレイ表示に戻ります。

③SYS
音楽データの再生やシステムの設定・変更することができます。

〈メニューモードでのボタン操作〉
項目の移動：上下左右へボタンを倒すと項目を移動できます。選択した項目は反転表示されます。
項目の設定：項目が反転表示された状態でボタンを押すと設定できます。

〈SYSメニュー〉

「SYS」メニューでは以下の項目の設定や実行ができます。

メニュー		選択・表示項目
1. EQ（イコライザー）		NORMAL/CLASSIC/LIVE/POP/ROCK
2. 繰り返し		ノーマル /1 曲のみ / 全て / イントロ / ランダム
3. 表示	1. ID3 タグ	ON/OFF
	2. コントラスト	00 ～ 15
	3. バックライト	OFF/06 秒 /10 秒 /30 秒　60 秒 /ON
	4. 言語	日本語 / スペイン語 / オランダ語 / ドイツ語 / イタリア語 / ロシア語 / 中国語（簡易）/ 中国語（繁体）/ フランス語 / 英語 / 韓国語
4. オートオフ		30 秒 /01 分 /02 分 /03 分
5. ファイル削除		Yes/No
6. フォーマット		Yes/No
7. リセット		Yes/No
8. システム情報	1. ファームウェア	バージョンを表示します
	2. SD/MMC カード	メモリカードの容量を表示します。

Step4 DISKのフォーマット

注意

・フォーマットを実行すると、すべてのファイルが消去され復元することはできません。実行前にバックアップを取ることをおすすめします。
・パソコンでフォーマットを実行する場合、本体やデータの破損の恐れがありますので実行中に接続を解除しないでください。

〈本体のメニューから実行する〉

1 メニューモードへ入り、メインメニューで「SYS」を選択します。
2 ボタンを下(▼)側へ倒し、「6.フォーマット」を選択します。
3 「Yes」にチェックマークを入れ、ボタンを押します。
4 ディスプレイに「Formatting...」と表示され、フォーマットが完了します。

※本体のメニューからは、メモリカードのフォーマットのみ実行可能です。内蔵メモリのフォーマットについては次の〈パソコンで実行する〉の手順をご覧ください。

〈パソコンで実行する〉

1. 「マイコンピュータ」を開き、フォーマットを実行する「リムーバブルディスク」を選択します。
2. 右クリックをして表示されたメニューから「フォーマット」を選択します。
3. ファイルシステムで「FAT」を選択し、[開始]をクリックすると、フォーマットが開始します。
4. 「フォーマットが完了しました」というメッセージが表示されるので[OK]をクリックします。

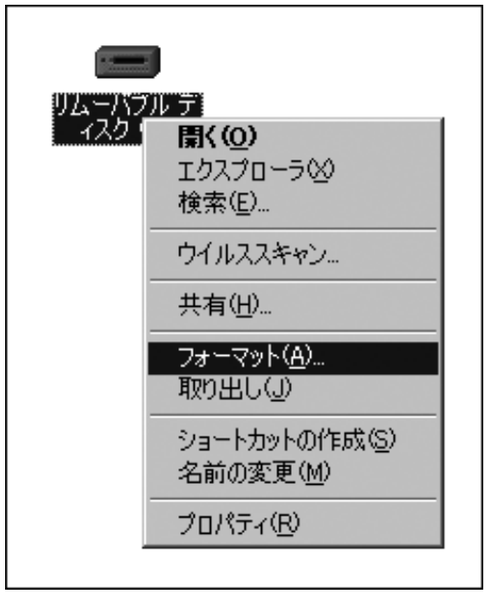

トラブルシューティング

本商品をご使用中に「故障かな？」、「どうしたらいいの？」という問題が発生した場合にご覧ください。

症状	考えられる原因	対処方法
「マイコンピュータ」に「リムーバブルディスク」が表示されない	機器同士の接続が間違っている	本体・USBケーブル・パソコンの接続を再度ご確認ください。
	メモリカードが確実に挿入されていない	「カチッ」と手ごたえがあるまで再度挿入し直してください。
音楽データがコピーできない	メモリカードに空き容量がない	空き容量を確保するか、別のメモリカードをご使用ください。
	USBケーブルが破損している	破損していないケーブルをご使用ください。
ディスプレイに何も表示されない	電源が入っていない	ボタンを長く押して電源を入れてください。
	電池の残量が少ない	新しい電池と交換してください。
何も聴こえない	音量が小さい	音量の大きさを適度に調節してください。
	イヤホンがきちんと挿入されていない	イヤホンを確実に挿入し直してください。

症状	考えられる原因	対処方法
「No-File」と表示される	メモリカードに対応している音楽データがない	対応している音楽データをコピーしてください。
	FAT でフォーマットされていない	Step4をご覧になり、本体のメニューまたはパソコンでメモリカードをフォーマットしてください
「No-Card」と表示される	メモリカードが入っていない	本体にメモリカードを挿入してください。
ボタンの操作ができない	電池の残量が少ない	新しい電池と交換してください。
	メモリカードが確実に挿入されていない	メモリカードを確実に挿入し、電池を抜き、再度挿入し直してください。

製品仕様

ディスプレイ（表示画面）		128×32 Black & White LCD
インタフェース		USB 1.1
データ転送速度		6Mbps（ダウンロード時）
内蔵メモリ容量		32MB（使用可能範囲は28MB）
対応メディア		SD、MMC（32MB～1G）
メディアフォーマット形式		FAT
対応ファイル形式		MP3、WMA
	サンプリング周波数	11.025kHz、22.05kHz、44.1kHz、48kHz
	ビットレート	MP3：8～320kbps、WMA：32～192kbps
イコライザー		ノーマル、クラシック、ポップ、ロック、ライブ
S/N比		90db
最大イヤホン出力		10mW＋10mW（32 ohm）
再生周波数		20Hz～20kHz
タグ		ID3 v.1.0/1.1/2.0
電源		1.5V 単4電池
連続再生時間		内蔵メモリ:約10時間、メディア使用時:約6時間（弊社環境による）
外形寸法		59（W）×16（D）×49（H）mm
質量		23g（本体のみ）
動作温度範囲		－10～60℃
認証規格		VCCI クラスB
対応OS		Windows XP/2000
対応PC 動作環境		USBインタフェース搭載のPC/AT互換機（DOS/V）

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

保証と修理について

■保証について

「製品保証規定」を必ずお読みになり、本商品を正しくご使用ください。無条件で本商品を保証するということではありません。正しい使用方法で使用された場合のみ、保証の対象となります。本商品の保証期間については、保証書に記載されている保証期間をご覧ください。

■修理について

故障と思われる現象が生じた場合は、まず取扱説明書を参照して、設定や接続が正しく行われているかを確認してください。現象が改善されない場合は、弊社サポートセンタへご連絡ください。

※製品のお持ち込みによる修理は受け付けておりません。

- ●修理期間中の代替機等は弊社では用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●保証書に販売店の捺印がない場合は、保証期間であっても有償修理になる場合があります。
- ●製品購入日の証明ができない場合、無償修理の対象となりませんのでご注意ください。
- ●修理依頼時の運送中の故障や事故に関しては、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

おことわり

・本書は、株式会社コレガが作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
・予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
・改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。

Copyright©2006 株式会社コレガ
corega は、株式会社コレガの登録商標です。
Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカの商標または登録商標です。

2006 年 4 月　　初版
2006 年 6 月　第二版

製品保証規定

■この製品保証規定は、製品保証書に明記した期間内において、取扱説明書や本体添付ラベルなどにしたがった正常な使用をしていたにもかかわらず故障が発生した場合に、無償修理をお約束するものです。
・本体：製品保証書に記載の「保証期間」で無償保証とします（ただし、本規定の他の条項に準じます）。
・本体付属品（USBケーブル、イヤホン、乾電池、ネックストラップなど）：保証対象外

■この保証書は、本商品を直接購入されたお客様に限って適用されるものであり、他者に譲渡された商品およびオークションなどで購入された商品には適用外とさせていただきます。

■保証期間内の無償修理は、ご購入元に故障製品（付属品を含めた商品一式）の修理依頼をしていただき、商品をお客様に返送します。ただし製造中止になりました商品については、同等の性能を有する他の商品への交換品をお客様に返送することとします。詳しくは「取扱説明書」の「保証と修理について」をご覧ください。

■保証期間内であっても次の項目に該当する場合は、無償修理の適用外とさせていただきます（ただし、無償修理の適用外であっても有償での修理または商品と同等の性能を有する他の商品への交換・サービスはご利用いただけます）。

1　使用上の誤り、または不等な修理や改造によって生じた故障および損傷
2　購入者、使用者の故意によって生じた故障および損傷
3　本商品を不等に開封した場合
4　お買い上げ後の輸送、移動、落下などによって生じた故障および損傷
5　火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害、塩害、静電気、異常電圧などの外部要因によって生じた故障および損害
6　接続された他の機器が原因で生じた故障および損傷
7　車両、船舶などに搭載されたことによって生じた故障および損害
8　製品保証書の提示がない場合および保証書記載のシリアル番号と製品のシリアル番号が異なる場合
9　製品保証書の所定事項に記載がない場合、または字句を不等に書き換えられた場合
10　消耗した部品の交換

■商品によって交換された新品交換品、不良部品の所有権は弊社に帰属するものとします。

■本商品が他社の提供するソフトウェア、またはアプリケーション・ソフトと共有できるという動作保証、および使用によるその他の侵害についての保証は行いません。

■製品保証規定は、本商品についてのみ無償修理をお約束するもので、本商品の故障または使用によるその他の侵害についての保証は行いません。

■製品保証書は、日本国内のみで有効です。

■お客様がご購入された商品については、弊社に故意または過失があった場合を除き、責務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、本商品の購入代金を限度といたします。

■製品保証書は再発行いたしませんので紛失をしないように大切に保管してください。

corega

製品保証書

この製品保証書は、株式会社コレガが定める製品保証規定(裏面)に基づき、本商品の無償修理をお約束するものです。本書は再発行いたしませんので、紛失をしないように大切に保管してください。

お客様ご記入欄　製品名、シリアル番号、お名前、ご住所をもれなくご記入ください。	
製品名	CG-
シリアル番号 (S/N)	
お名前	フリガナ
ご住所	〒 TEL　　(　　)

※弊社の保証規定をご理解いただき、弊社が定めるプライバシーポリシーに同意いただける場合に限って個人情報をご提供くださいますようお願い申し上げます。弊社のプライバシーポリシーは、弊社サイトに記載されております。

保証期間	ご購入日より6ヶ月間
製品に関するお問い合わせ先	株式会社コレガ　神奈川県横浜市港北区新横浜1-19-20 サポートセンタ TEL：03-5812-0282　FAX：03-5812-0253 E-Mail：support@aidetech.co.jp

販売店様印(ご記入欄)

ご購入日：　　年　　月　　日

※本書にお買い上げ販売店の記名および押印もしくはご購入日が確認できる書類(レシートなど)の添付がない場合は、有償修理となりますので予めご了承ください。